
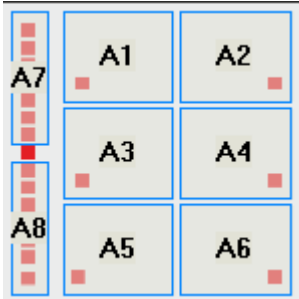

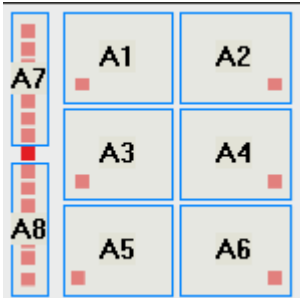
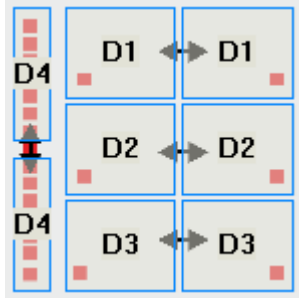


Betrieb LCN-GT8 an Modulen ab Firmware 1706..

Module ab Firmware 1706.. kennen den LCN-GT8 noch nicht, lassen sich aber in der Einstellung LCN-GT12 (2013) betreiben. Die unterschiedlichen Tastenlayouts funktionieren wie folgend dargestellt:

GT12 Einstellung	Resultierendes Layout	
	Einfachbedienung	Doppelbedienung
LCN-GT12 (2013) 12 		
LCN-GT12 (2013) 12+8 		
LCN-GT12 (2013) 1,8+6 